


# HIRAMEマルチプレッシャーアンカー取扱説明書

## 各部の名称

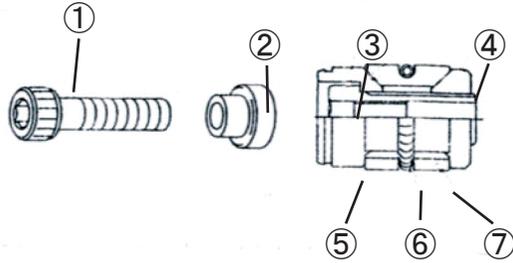

- 1 M6 x 30 キャップボルト (5mm六角レンチ)
- 2 セッティングナット (仮止め用)
- 3 固定ボルト (6mm六角レンチ)
- 4 アルミ製テーパナット
- 5 アルミ製テーパ押し子
- 6 ステンレス製スプリングベルト
- 7 スチール製分割テーパリング

- 1 本品は1個でフィッシャーサイズを除く全てのステムコラムに対応します。(ステムコラム内径Φ18, 9-Φ25, 6まで無段階で調整可能)  
また、アンカー中央のボルトはM6ですので、一般的なトップキャップがご使用いただけます。
- 2 アンカー固定ボルトはアーレンキーで調整が可能です。また、取り付け位置も任意の場所に設定が行え、何度でも自由に着脱可能です。
- 3 固定方式は「線複触分割内拡方式」で、強力かつ耐衝撃性にも優れています。
- 4 アルマイト仕上げのアルミ製パーツとステンレス製パーツにより、防錆性が高く軽量です。


ご不明な点は下記までお問い合わせください。

クワハラバイクワークス


www.kuwahara-bike.com




- 1 M6キャップボルトとセッティングナットを外します。

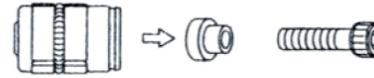


- 2 予めステムコラム内径近くまで6mmアーレンキーで固定ボルトを回して分割テーパリングを広げます。使用内径Φ19以外では、Aの3箇所の隙間が等しく、更に、Bの隙間のエッジも固定ボルトに対して平行になるように調整を行ってください。(AもしくはBの隙間が極端に偏った状態で固定すると、M6ボルトが傾き、加圧キャップが正常に機能しません。)

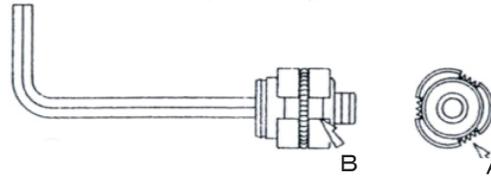


- 3 ステムコラム内のグリス等を拭き取り、まず内拡部だけを入れて軽く締め、手で押し込むと動く程度に調整します。

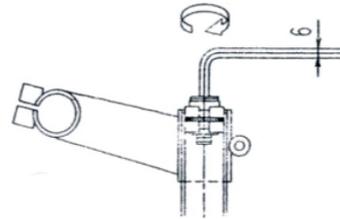


- 4 ご使用になるトップキャップにM6キャップボルトを通し、セッティングナットの細い方をトップキャップ側にして、トップキャップ底に当たるまで軽く手でねじ込みます。これを固定ボルトにとまるまで、5mmアーレンキーを指先で時計回りに軽く回してねじ込みます。次に、トップキャップのツバが加圧され、ステムコラムの上面に当たるまでトップキャップの頭を手で一杯に押し込みます。

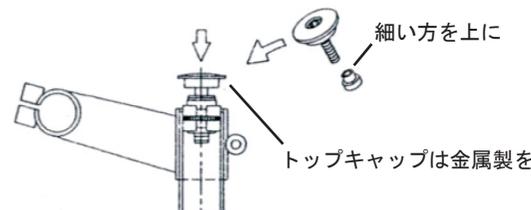

- 5 トップキャップを**押さえず**M6ボルトを5mmアーレンキーで時計回りに軽く締め、トップキャップ越に固定ボルトの仮止めをします。(30~50kgf/cmカーボン製の場合は20~30kgf/cm 締め過ぎるとロックしますので注意してください)

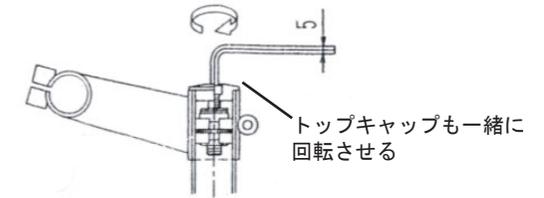

- 6 トップキャップを**押さえて**5mmアーレンキーで反時計回りに半周ほど緩めた後にトップキャップごと回して、一度トップキャップを外し、セッティングナットを取り除きます。そして、仮止めされた固定ボルトを6mmアーレンキーで時計回りに回してしっかり締めます。(推奨トルク：クロモリ製130~150kgf/cm)

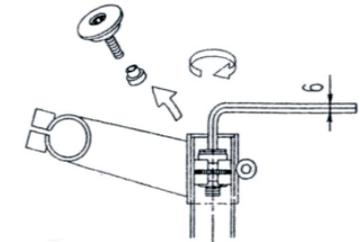

- 7 トップキャップを付け、M6ボルトを5mmアーレンキーで加圧、調整します。(締結トルク：80kgf/cm以下。M6ボルトは付属のステンキャップボルトをご使用ください。トルクが過大ですと固定部がずれますのでご注意ください。)

